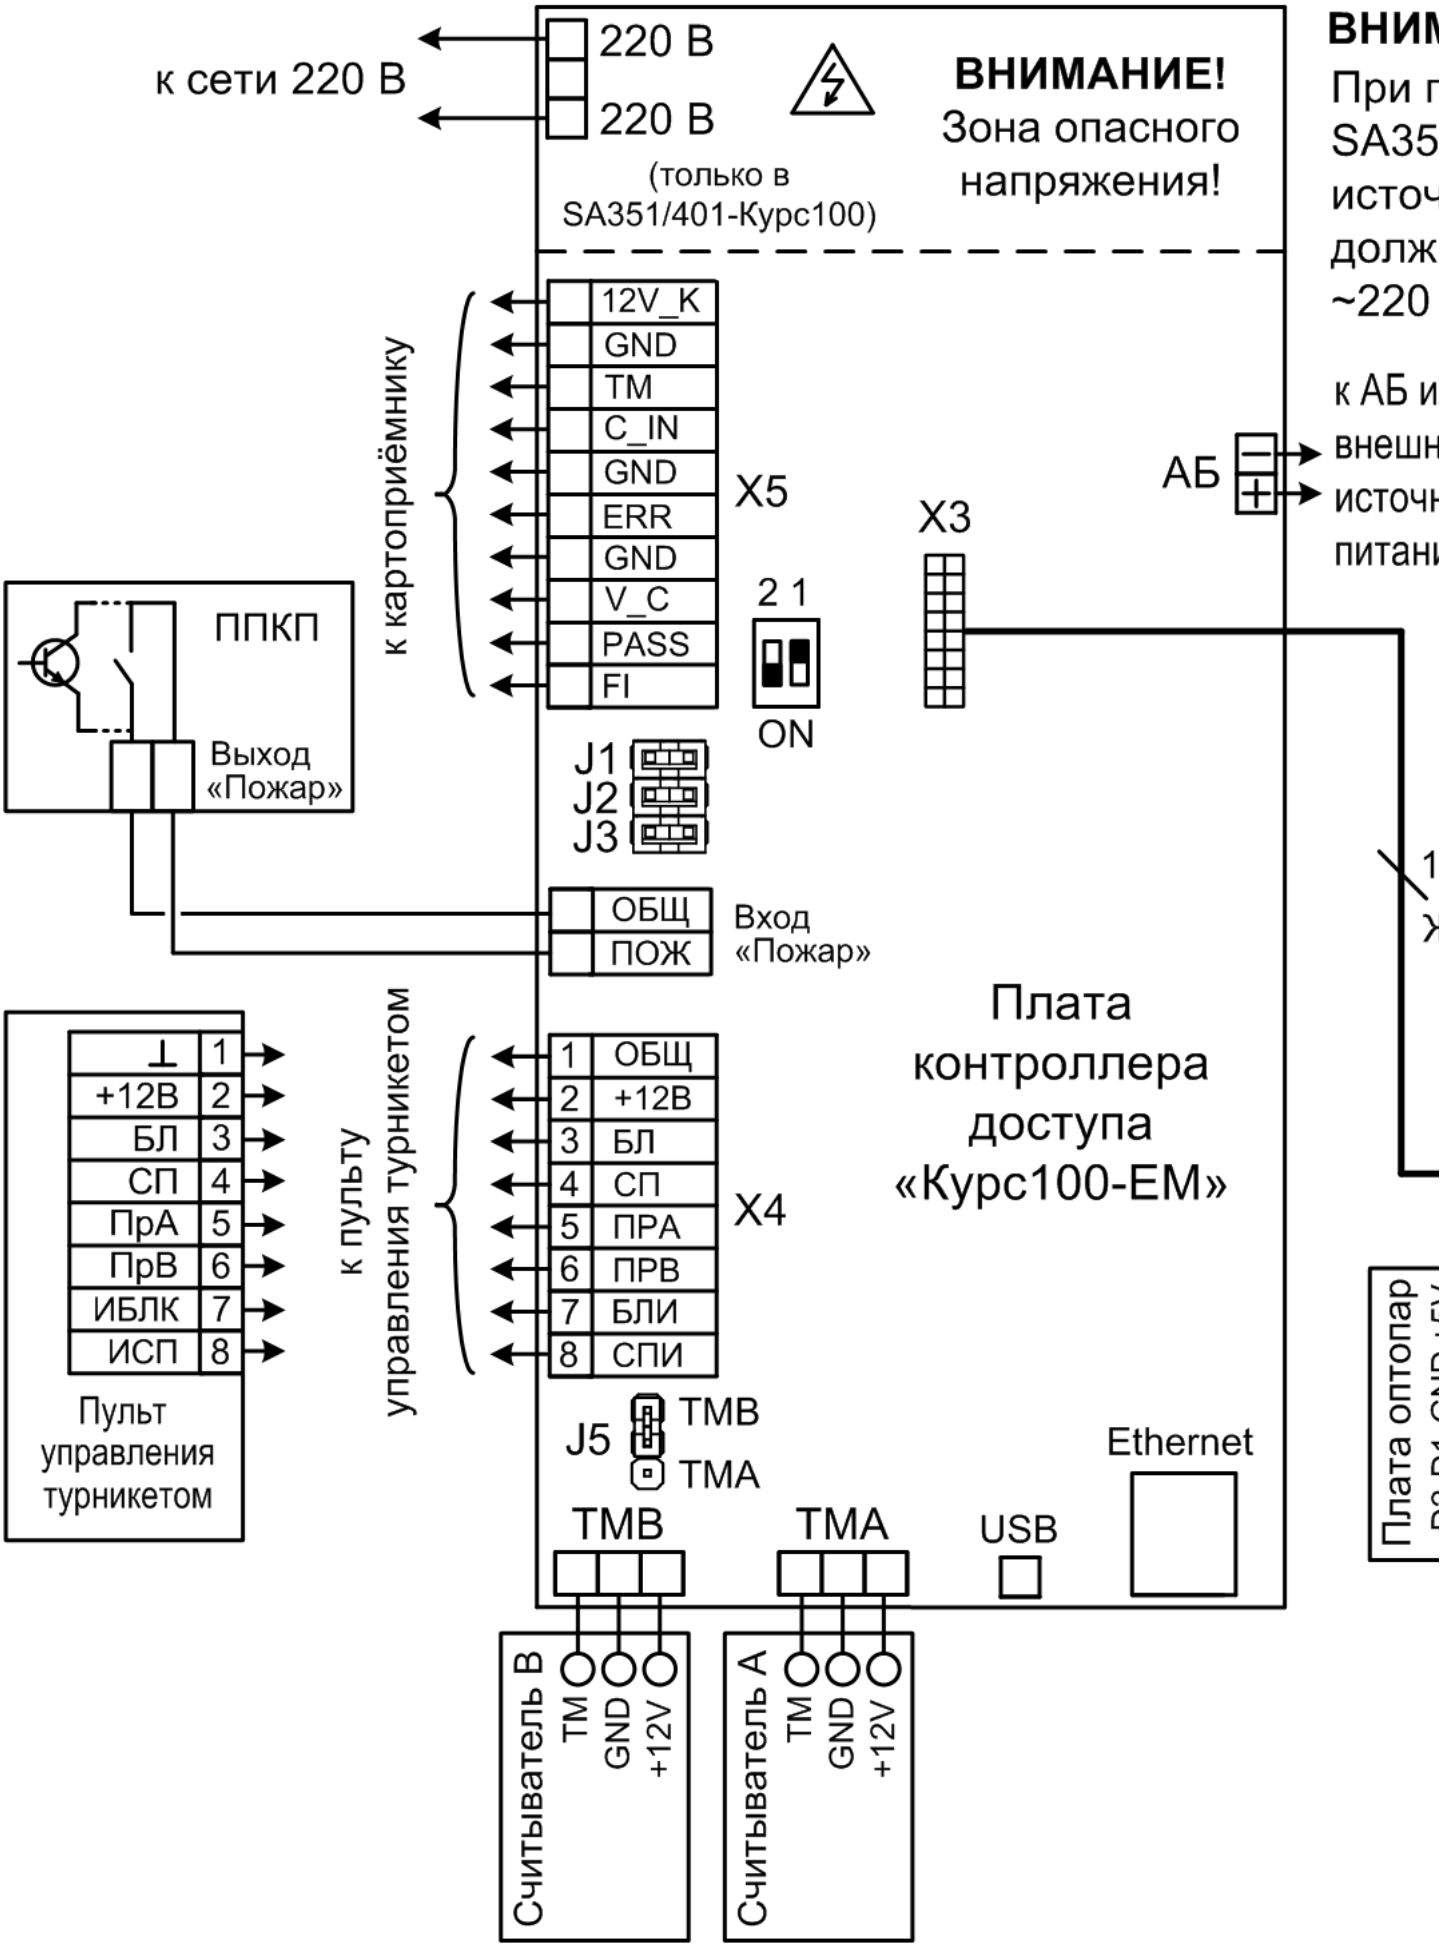
к сети 220 В
220 В
220 В
(только в SA351/401-Курс100)
ВНИМАНИЕ!
Зона опасного напряжения!
ВНИМ
При г
SA35
источ
долж
~220
к АБ и
внешн
источн
питани
АБ
12V_K
GND
TM
C_IN
GND
ERR
GND
V_C
PASS
FI
к картоприёмнику
X5
X3
2 1
ON
J1
J2
J3
ППКП
Выход «Пожар»
ОБЩ
ПОЖ
Вход «Пожар»
Плата контроллера доступа «Курс100-ЕМ»
⊥ 1
+12В 2
БЛ 3
СП 4
ПрА 5
ПрВ 6
ИБЛК 7
ИСП 8
Пульт управления турникетом
к пульту управления турникетом
1 ОБЩ
2 +12В
3 БЛ
4 СП
5 ПРА
6 ПРВ
7 БЛИ
8 СПИ
X4
J5
TMB
TMA
Ethernet
USB
TMB
TMA
Считыватель B
TM
GND
+12V
Считыватель A
TM
GND
+12V
Плата оптопар